

海尔全自动洗衣机

使用说明书



Haier

北京2008年奥运会赞助商
Official Sponsor of the Beijing 2008 Olympic Games

本说明书适用机型:


XQS70-CG0688

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管, 以备参阅
- 本品只适合在中国大陆销售和使用

目录



● 各部位名称	1
● 注意事项	2
● 安装与调整	4
● 洗前准备	8
● 洗涤须知	9
● 洗涤剂的使用	9
● 操作按钮及操作步骤	10
● 烘干程序和时间选择方法	14
● 烘干注意事项	16
● 洗后处理	18
● 故障排除 疑问解答	19
● 装箱说明	20
● 规格书	20
● 安全用电提示 售后服务	21

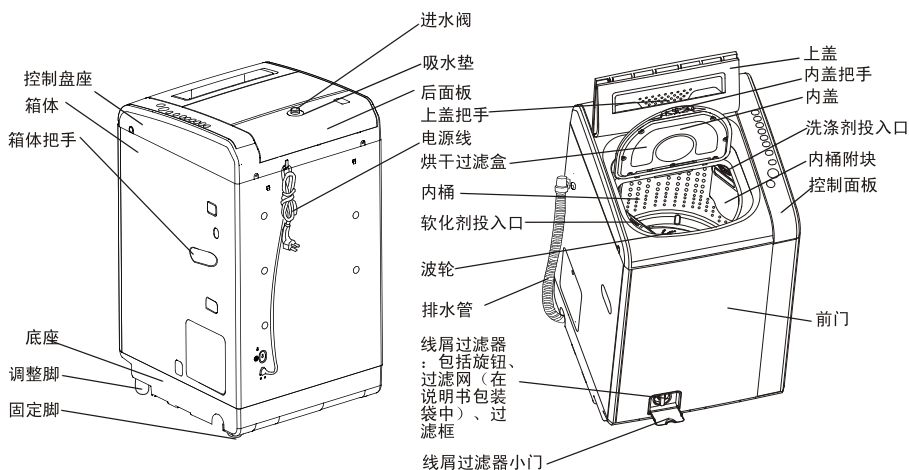各部位名称



说明：本说明书中的图形均为示意图，同时由于产品的不断改进，您所购买的产品及其配件可能与本说明书图示不一致，请谅解。


符号含义说明

<p>警示标志</p> 	<p>凡带有该标志的内容，关系到产品安全和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。</p>
<p>禁止标志</p> 	<p>凡带有该标志的内容，是必须绝对禁止的行为，否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。</p>

- 使用前请仔细检查电源插座，确认接地可靠，以确保您的使用安全。
- 本产品只能在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制。

注意事项

请将电源线插头插在单相三极220V交流电电源插座上（电流不小于10A），插座的接地线端一定要可靠接地。可能的话，最好使用漏电保护器。

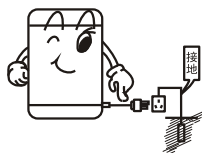


洗衣机正常使用时，电源线插头应便于用手插拔，停电、移动、不用或清理时，一定要把电源插头拔下并关掉水龙头，请不要用湿手去插或拔插头。



- 不要过度弯曲、拉伸、扭转、捆扎或让重物重压电源线；
- 电源插头的插片要保持清洁，若沾有灰尘，请仔细用干布擦掉。
- 当电源线或电源插头损伤时，为避免危险，必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。




洗衣机安装在有地毯的地面上时，地毯不得堵塞通风孔。

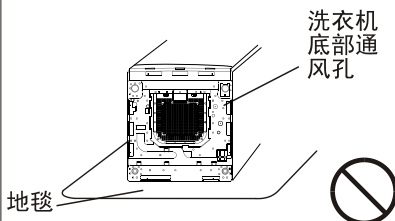

不要使用50℃以上的热水。




不能安装在浴室等潮湿的地方，绝对不能用水冲洗，不能将湿衣物放到控制盘膜上

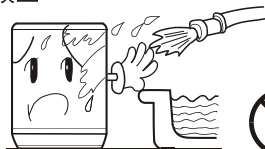

不要洗涤雨衣、自行车罩等防水性衣物，以免异常振动或损坏衣物。洗涤易在水面上漂浮的衣物时，要特别注意，以免损坏。



不要与其它电器合用一个插座，插头与插座配合松动时不要使用。

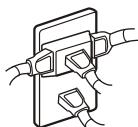


注意事项

洗衣机工作时，不要将手伸进运转中的洗衣桶里面，即使转速很慢也是危险的，要特别注意孩子，切勿让孩子攀爬洗衣机。



不能自行分解、修理、改装。

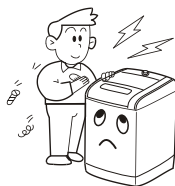


不要将任何热的、重的物品（如盛有热水的壶）放在洗衣机上。




不允许洗涤染有挥发性物质（稀料、汽油等）的衣物。



无人照看的儿童或残疾体弱者不得使用此机器。

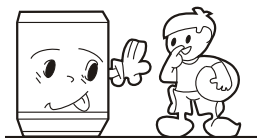

避免阳光直接照射洗衣机，不要靠近暖气等热源。

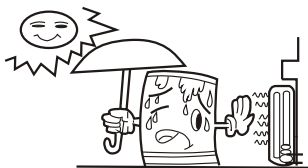

洗涤时，线屑过滤器一定要完好，并安装到位。如线屑过滤器遗失或破损，请与我公司当地售后服务联系。



线屑过滤器旋钮左旋方向为取下右旋方向为安装

洗衣前，请仔细确认水龙头是否打开，进水管是否正确连接，并将排水软管放下。

建议采用低泡洗衣粉。

建议在 0°C 以上的环境中使用洗衣机；在 0°C 以下的环境中会造成洗衣机的进水、排水系统结冰而损坏整机。如果洗衣机在 0°C 以下的环境中存贮过，必须在室温环境下放置约2小时~4小时后才能使用。

安装与调整

请您按说明书的要求安装与调整洗衣机，这对您安全及正确使用洗衣机很重要

安装内盖部件

首次使用洗衣机时，按以下方法安装内盖部件：

- 1、打开洗衣机上盖。
- 2、将内盖部件竖立放置到外桶盖上，使内盖和外桶盖两侧相应的铰链部分对准，务必使铰链孔对齐，如图1示。
- 3、内盖部件往下压，然后将其中一只销轴（两只销轴相同）较细端对准铰链孔，销轴末端凸起方向朝上，用力将销轴推入两个铰链孔，操作困难时可借用平口螺丝刀按压销轴同时往前推（图2示）。另一侧安装方法相同。安装到位后，确保内盖开合时无脱落、异音等现象，且开合顺利，洗衣完毕，勿卸下内盖部件。

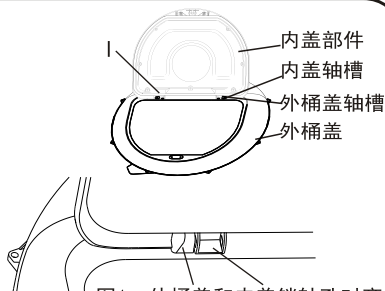


图1 外桶盖和内盖销轴孔对齐





图2 I部放大

安装底盖板

用户打开包装之后，请将洗衣机轻轻地放倒在柔软的物体上（如毛巾布、毛毯等）将底盖沿箭头方向推到底，然后轻轻扶起，如图所示。


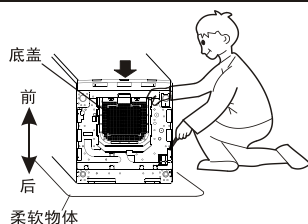


安装线屑过滤器

1. 取出线屑过滤器
把手放到线屑过滤器旋钮的位置，往逆时针方向旋转，将其取下（如图1所示）。
2. 安装线屑过滤器
从说明书包装袋中取出线屑过滤网，将其按照图示要求安装到线屑过滤框上（如图2所示）。
3. 安装线屑过滤器
将线屑过滤网安装完毕后，将线屑过滤器安装到过滤盒内，并将线屑过滤器旋钮顺时针方向转入直至拧紧（如图3、4所示）。



图1

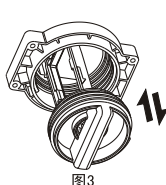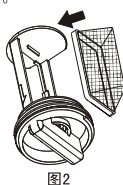

顺时针方向（右旋安装）


安装与调整

安装位置的调整

洗衣机距离墙20mm以上，支撑面最大倾斜角为 2° 。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止，请用以下方法调整：


● 水平的确定

将系有重锤的吊绳吊挂确认洗衣机是否水平。

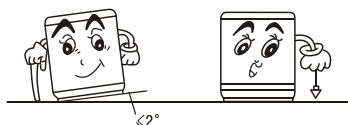

● 调节调整脚

1. 旋转调整脚时请将调整脚侧稍抬起，松开调整螺母，旋转调整脚。
2. 调整完毕，旋紧调整螺母。



如何改变排水管方向

1. 将洗衣机轻轻地向前放倒在柔软的物体上(如毛巾布、毛毯)，将排水管从箱体上取下。(如图1所示)
2. 将排水管慢慢的从底台沟槽内的挂钩中取出，然后将排水管卡入底台上反方向的排水沟槽的挂钩内。(如图2所示)

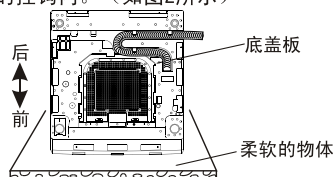


图1



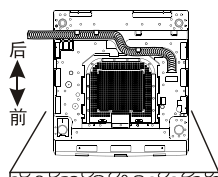


图2


排水管的使用

排水管应排水流畅

1. 排水管高度应小于10cm，否则将造成排水不畅，排水时间太长，洗衣机会中途停止。
2. 勿踩踏或压排水管。
4. 需加长排水管时，请另购排水管，加长排水管的内径应不小于30mm，长度应不大于1.5m。

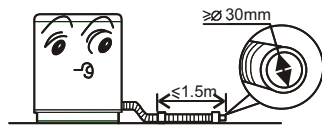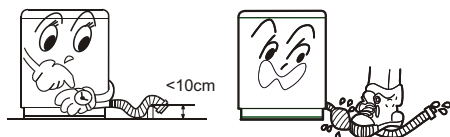

3. 排水管不需要太长时，可从中间部位切除，为了排水流畅，可将排水管前端斜切。
5. 加长 排水管过长时，可从A或B两处切除排水管。



安装与调整

安装进水管

确认水龙头


合适的水龙头



出口端面



不合适的水龙头

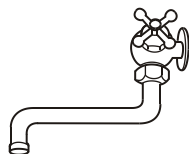

要求前端长度大于10mm

水龙头出口端面要平整，若不平整，请用锉刀锉平，以免漏水。

进水管接头与水龙头的连接

1. 按住锁紧杆下端往下压滑动器，从进水管部件上取下进水管接头，如图1。
2. 揭下标记牌，确认螺纹露出约4mm，如图6。若小于4mm，请松开螺母，使之达到4mm。
3. 将进水管接头四个螺钉松至可套在水龙头上为止，然后将进水管接头套在水龙头上，如图2。（如果水龙头口径偏大，进水管接头套不上，则松开四个螺钉，取下衬套，如图3）

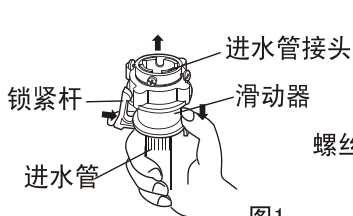


图1

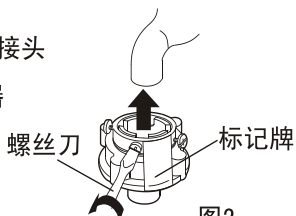


图2

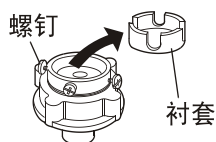


图3

4. 均等紧固进水管接头上的四个螺钉，如图4。
5. 旋紧紧固螺母，如图5。旋紧后，螺纹露出小于2mm，如图6。




图4

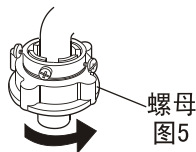



图5



图6


进水管与洗衣机连接

1. 切勿取下吸水垫，每次使用洗衣机前请检查吸水垫是否脱落或损坏，如有此情况，请及时与我公司售后服务部门联系。
2. 将进水管螺母套到进水阀接头上。
3. 拧紧进水管螺母，稍晃动确认是否紧固合适。

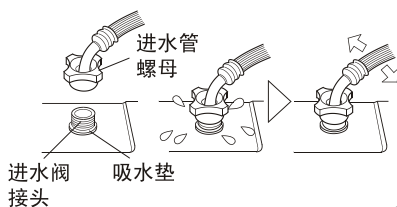


进水管接头与进水管的连接

1. 压下滑动器，将进水管插入进水管接头。
2. 将锁紧杆挂住进水管接头，放下滑动器，到发出“啪”的声音为止。

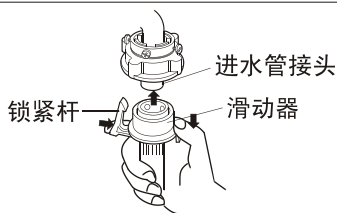


检查进水管接头与水龙头的连接

1. 轻轻拉进水管确认是否紧固。
2. 安装完毕打开水龙头，确认是否漏水。
3. 进水管不能用力弯曲。
4. 每次使用洗衣机前，请检查进水管接头与水龙头的连接及进水管连接处安装是否牢固，防止安装不到位而脱落。

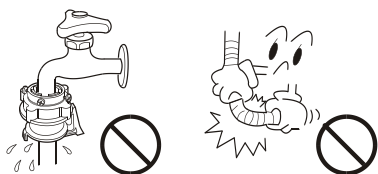

进水管拆卸

1. 关闭水龙头。
2. 按住锁紧杆压下滑动器，然后拔下进水管。如果每周使用洗衣机一次以上，可不卸下进水管接头，避免固定螺钉损伤。

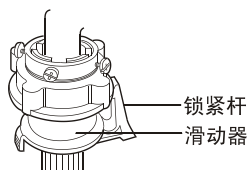


洗前准备



洗衣前的准备工作

1. 接好进水管。
2. 确认电源插座可靠接地后，将电源插头插入电源插座。接地端不应与煤气管道、自来水管连接。
3. 将排水管放下。

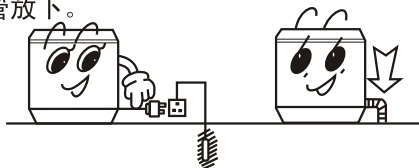

4. 地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或引起异常声音，请放平洗衣机。

洗涤物在洗涤前请注意如下事宜

确认洗涤物有无特殊要求。

清理衣袋，将硬币、砂子、发夹等物品取出。



将长带打结、纽扣扣好、拉链拉好。



洗涤物不应过量，投入前将衣物展开抖松。



波轮运转时，衣物的纽扣可能会发出声音，为慎重起见，将带有纽扣的衣物放在衣物当中。




- a、检查衣物是否适合洗衣机洗涤及是否适合水洗，以免造成衣物变形、损伤；
- b、破损衣物修补后再洗涤；
- c、将易褪色的衣物和其他衣物分开洗涤；
- d、不易吸水的衣物请用手按入水中；
- e、附有较多泥灰的衣物，请先除去污物，特别脏污的部位，可事先沾上洗涤剂，这样更易消除该部位的污垢；
- f、表面易起球和长绒的衣物翻转后投入；
- g、受化学品污染的衣物勿直接投入洗衣机内。

洗涤须知



- 洗衣机的洗涤、脱水容量是指一次可洗、脱干干燥状态标准洗涤物（按标准GB/T 4288-2003附录A中A.4规定的洗涤物）的最大重量。
- 布质的厚度、大小、种类不同，会影响实际洗涤容量。1次洗涤以放入适量洗涤物、洗涤过程中洗涤物能正常翻转为宜。
- 1.5kg衣物请不要选择高水位，以防水滴飞溅。

洗涤剂的使用

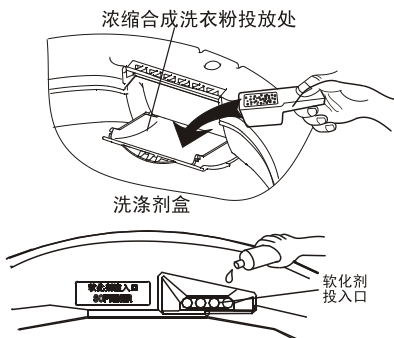

软化剂的使用及注意事项

- 软化剂的使用方法、使用量按软化剂的说明书。
- 将软化剂在洗涤开始前投入软化剂投入口（转动内桶可在平衡环上找到如上图所示的软化剂投入口，请参考第一页图示），软化剂会在最终漂洗时自动投入洗衣机内。
- 软化剂投入后，请不要长时间放置，否则可能会由于软化剂的固化而导致流通不畅。
- 洗衣机在脱水过程中时，请勿按动“启动/暂停”键，以免软化剂过早投入而影响效果。
- 以下情况请不要使用软化剂：选择漂洗次数大于两次时，选择节水程序时。

- 将洗衣粉直接放入洗涤剂盒，软化剂直接投入软化剂投入口，如左图所示。
- 投放完毕后，需将洗涤剂盒关闭。

如何使用洗衣粉

- 模糊程序及预约洗涤时，建议将洗衣粉直接投入洗涤剂盒。
- 在洗衣机内直接溶解（不适用于模糊程序及预约洗涤）
 1. 注入少量水。
 2. 放入洗衣粉，运转约30秒钟，使之充分溶化后按动“启动/暂停”。
 3. 放入洗涤物，选择合适水位。再次按动“启动/暂停”。
- 洗衣粉的速溶方法
 1. 准备约30℃的温水和容器。
 2. 边搅拌边放入洗衣粉，使之充分溶化。
- 选用特快程序时，为保证洗涤效果，建议使用液体洗涤剂，不要使用洗衣粉。
- 请根据洗涤量及所选择的水位、水量适量投放洗衣粉。
- 建议不要使用高泡洗衣粉。
- 质量不好或时间长失效的洗衣粉可能会结块，使用时请注意及时清理洗涤剂盒。

指示灯状态及含义

○ 灯灭

● 灯亮：显示正在运行的过程或1、3、5、7、9水位或洗涤和脱水速度值

○ 灯亮：显示将要运行的程序或选中的状态或2、4、6、8、10水位

10 8 6 4 2
9 7 5 3 1



水位

50 40 30 20 10分




浸泡

20 15 12 9 5分
5 4 3 2 1 速度



洗涤速度

3 2 1



漂洗

9 7 5 3 1分
5 4 3 2 1 速度



脱水速度

剩余时间(分)

888

烘干
预约(小时)



预约烘干

操作按钮及操作步骤

“水位”按钮

- 选择常用、节水程序中时，洗衣机可自动检测布量，经布量检测后，水位自动设置为某一合适的水位；
- 用户也可自己选择水位，洗衣机开始工作后，不再自动设置水位，需按“启动/暂停”按钮后才可重新选择；
- 桶内有水时不能检测布量，显示6水位，用户需自己选择合适的水位。

- 选用特快程序，水位显示为3水位，进水至1水位后，一边进水，一边洗涤，到约3水位后，进行正常洗涤，显示3水位；
- 在“洗涤”、“漂洗”、“浸泡”的运行过程中，按住“水位”按钮进行补水，手松开或到溢水水位时停止补水；
- 因水质不同，判定水位可能与实际水位不同；
- 水位指示灯闪烁时，显示下方指示的水位。

“浸泡”按钮

- 按“浸泡”按钮，对浸泡过程进行设定。
- 在常用、牛仔、棉织品、化纤程序中，按“浸泡”按钮，可设定不同的浸泡时间（10、20、30、40、50分钟）及取消浸泡，默认无。

- 可设定不同的浸泡时间（10、20、30、40、50分钟）及取消浸泡，默认无。

“洗涤/速度”按钮

按“洗涤/速度”按钮，对洗涤或洗涤速度进行设定。

- 在常用、牛仔程序中，按“洗涤/速度”按钮，可设定不同的洗涤时间（5、9、12、15、20分钟）及取消洗涤；
- 在化纤、棉织品程序中按“洗涤/速度”按钮，可选择洗涤过程，不可改变洗涤时间；
- 在毛毯、节水、快速、特快、羊绒程序中，按动“洗涤/速度”按钮，机器不响应。

- 持续按住“洗涤/速度”键3秒以上时，可选择洗涤速度。当指示灯闪亮时，代表可进行速度选择，当几个灯同时亮时，速度为各灯相加值。持续按住3秒以上又切换为另一种状态（洗涤时间选择）。
- 只有常用、牛仔、化纤、棉织品、快速、特快程序速度可选，默认为6速，节水、毛毯、羊绒程序默认为2速，不能调速。

“漂洗”按钮

按“漂洗”按钮，对漂洗过程进行设定。

- 在常用、牛仔程序中，按“漂洗”按钮，可设定不同的漂洗次数（1、2、3次）及取消漂洗；
- 在化纤、棉织品程序中按“漂洗”按钮，可选择漂洗过程，不可改变漂洗次数；
- 在毛毯、节水、快速、特快、羊绒程序中，按动“漂洗”按钮，机器不响应。


“脱水/速度”按钮

按“脱水/速度”按钮，对脱水或脱水速度进行设定。

- 在常用、牛仔程序中，按“脱水/速度”按钮，可设定不同的脱水时间（1、3、5、7、9分钟）及取消脱水；
- 在化纤、棉织品程序中按“脱水/速度”按钮，可选择脱水过程，不可改变脱水时间。
- 在毛毯、节水、快速、特快、羊绒程序中，脱水时间和速度不可改变，按键不响应。
- 持续按住“脱水/速度”键3秒以上时，可选择脱水速度。当指示灯闪亮时，代表可进行速度选择，当几个灯同时亮时，速度为各灯相加值。持续按住3秒以上又切换为另一种状态（脱水时间选择）；
- 只有常用、牛仔、化纤、棉织品、快速、特快程序速度可选，默认为6速。

操作按钮及操作步骤

b 操作按钮使用步骤及各步骤说明

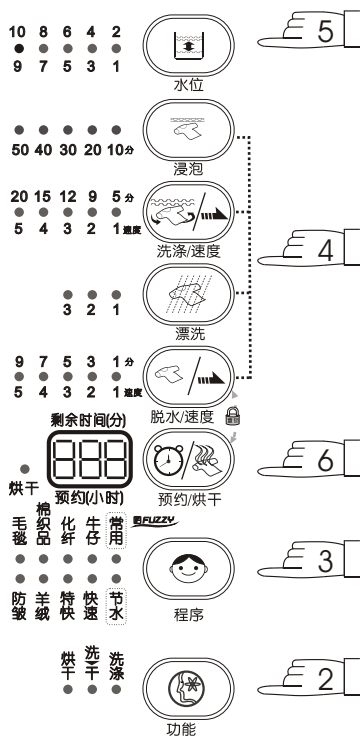

1 按动“电源”按钮，开启电源 ①

2 按动“功能”按键，选择全自动洗涤、洗干一体、单独烘干功能

3 按动“程序”按键，选择合适的程序

开启电源后，常用程序自行设定，如果选用其它全自动程序，可按动“程序”按键至相应的程序灯亮，可参照第11页“‘程序’按键”。

第11页

选择常用、节水程序时，机器执行模糊程序，可按洗涤干燥物布质、质量多少选择水位、洗涤、烘干时间，全过程自动控制。

4 按动“浸泡”、“洗涤/速度”、“漂洗”和“脱水/速度”按键，选择合适的过程

5 按“水位”按钮，选择合适的水位

开启电源后，根据衣物的多少，按“水位”按键，选择水位。

第10页

请注意

- 即使桶内无水，也要经过一段时间后才开始脱水。
- 易掉色的衣物和其它衣物分开洗涤。
- 注水达到1水位后，波轮断续运转。
- 注水不到设定水位，波轮不进行正常洗涤。
- 过于蓬松的衣物，如羽绒服等，建议手动选择水位，不要使用模糊程序。
- 烘干过程中必须打开水龙头，将排水管放下。

操作按钮及操作步骤

b 操作按钮使用步骤及各步骤说明

6 按“预约/烘干”按键，选择需要的预约程序



开启电源后，机器预约功能自动设定为非启动状态，当您要求洗涤过程在预定时间结束时，可按“预约/烘干”按键，选用预约程序。可参照第11页“‘预约/烘干’按键”进行选择。注意如果选择烘干功能，就不能选择预约功能。

第11页

“预约/烘干”按键

- “预约”启动后，数码管显示的时间为预约洗涤结束的时间，小数点点亮。
- 改变运行程序或取消预约，需切断电源，重新选择。


剩余时间(分)



预约(小时)

约18小时后，洗
(干)过程结束

7 按“启动/暂停”按键，启动。



关闭上盖

程序启动后，若打开上盖，机器会停止运行并报警

洗涤烘干过程结束

洗涤烘干过程结束后，机器自动断电

烘干程序和时间的选择方法

- 进行烘干前请务必将衣物充分脱水，这将减少烘干时间节约用电。

a 烘干程序选择方法

衣服的种类	推荐的烘干程序	干衣容量
<p>一般的衣物： 普通外衣、衬衣、睡衣、浴巾、毛巾、围裙等</p> 	<p>常用程序 45分钟、100分钟、 150分钟、210分钟、 260分钟、</p>	4.0kg 以下
<p>使厚的衣物完全干燥时选用</p>	<p>牛仔程序 45分钟、100分 钟、150分钟、</p>	
<p>需轻柔烘干的化纤尼龙的 不耐热的衣物： 泳衣、化纤尼龙衣物</p>	<p>化纤程序 45分钟、100分钟</p>	1.0kg 以下
<p>需挂起来、平放着的衣物： 有干衣标志的衣服、鞋帽等</p> 	<p>棉织品程序 45分钟、100分钟、 150分钟</p>	0.5kg 以下
<p>易于起皱的衣物： 棉类衬衣、内衣等 程序结束，衣物可能未干透，适当熨 烫或挂起晾干</p> 	<p>防皱程序 45分钟</p>	1.0kg 以下

烘干程序和时间选择方法

b 烘干时间参考表

下表时间仅供参考

布质	干衣容量和时间			
	0.5kg	1.5kg	2.5kg	4kg
纯棉衣物	100分钟	150分钟	210分钟	260分钟
普通混纺衣物	45分钟	100分钟	150分钟	210分钟

- 开启电源后，选择 洗►干 或烘干功能时，烘干程序默认为模糊方式，剩余时间数码管显示210分钟，当持续按住“预约/烘干”键3秒以上选择烘干时间后，烘干过程为定时方式。

注意：关于烘干时数码管剩余时间显示的说明

当机器进行模糊烘干时，数码管显示烘干模糊时间，若烘干衣物所用时间小于模糊时间，即电脑板检测到衣物已烘干则数码管马上跳显为10分钟，吹10分钟冷风，时间递减为0；若烘干衣物所用时间大于模糊时间，即电脑板未检测到衣物烘干，则剩余时间递减到10分钟时数码管一直显示10，直至检测到衣物烘干，然后吹10分钟冷风，时间递减为0。

■ 干燥时间因不同因素而变化

- 1.大的物品需要完全干燥的时间会相对较长。
- 2.不同布料的衣物混在一起烘干时间会变长，且易烘干不均。
- 3.室温在约5℃以下或30℃以上时，加热器功率自动下降，烘干时间会变长。
- 4.如果烘干线屑过滤器堵塞，烘干时间会变长。
- 5.自动烘干时，剩余数码管显示时间只是基准时间，和实际时间可能不同。
- 6.大于额定容量的衣物烘干时间会过长，且易烘干不均。

- 烘干过程中以及烘干程序结束后，洗衣机内桶桶壁和内盖可能会有些水汽，这是由于冷凝蒸汽式烘干造成的，属于正常现象。

烘干注意事项

a 开始干燥前的准备

1. 确认可以烘干和不能烘干的衣物

可以烘干的衣物	不能烘干的衣物
<ul style="list-style-type: none">• 普通羊毛、安哥拉毛、开士米等质料的毛衣• 羊毛混纺的的外衣• 麻质、涤纶等布料的内衣、衬衣、外衣• 过于蓬松的衣物，如丝绵被、羽绒服，一次烘干重量请不要超过2.5kg	<ul style="list-style-type: none">• 皮革制品、装饰品• 人造丝、铜铵纤维及其混纺品• 丝绸衣物• 领带、套装、高档外套• 羊毛等使用了强捻丝的（一般带有梭织图案）• 天鹅绒、灯芯绒等毛衣料• 已上浆的衣物• 深色的印花衣物（温度升高可能会掉色、染色）• 有“禁止熨烫”或“低温熨烫”标志的衣物

2. 衣物的最佳放入方法

将衣物松散均匀地放在内桶底部。

3. 各程序洗涤和烘干的容量均不同，所以使用时请注意所选用的功能和洗涤物重量

b 烘干结束（正确整理衣物的小建议）


- 部分不干时，可将衣服领子部分、裙子和外裤反过来叠，并再次烘干。
- 烘干毛衣时，稍微有点不干，可以把毛衣摊平晾干。
- 烘干程序结束后，务必及时将衣物取出叠好。

烘干注意事项

c 烘干注意事项

1. 关于衣物的烘干种类 请仔细参照“确认可以烘干和不能烘干的衣物”部分；
2. 衣物进行烘干前请务必进行充分脱水；
3. 烘干衣物时也必须接进水管，打开水龙头，将排水管放下，在烘干过程中排水管会有少量水流出，这是由于在烘干过程中冷凝水造成的，属于正常现象；
4. 棉织品、防皱程序结束后，衣物稍有点湿，需立即挂起凉干，否则会起皱；
5. 烘干前请将衣物一件一件均匀地放入桶内；
6. 烘干程序结束，取出衣物后，请每次都清理干燥线屑过滤器（如果附着灰尘和线屑在上面，干衣时间就会变长，且易发生故障）；
7. 烘干程序结束后，内桶盖的里面可能会附着冷凝水，所以请打开内盖，通风干燥；
- 8 烘干过程中请勿再添加衣物；
- 9 烘干过程请关闭内盖；
- 10 烘干结束，取出衣物时请注意不要触及桶壁，长时间的烘干，尽管有10分钟冷风冷却，但由于内桶为不锈钢材质，可能仍会较热。


单件洗涤物参考重量一览表

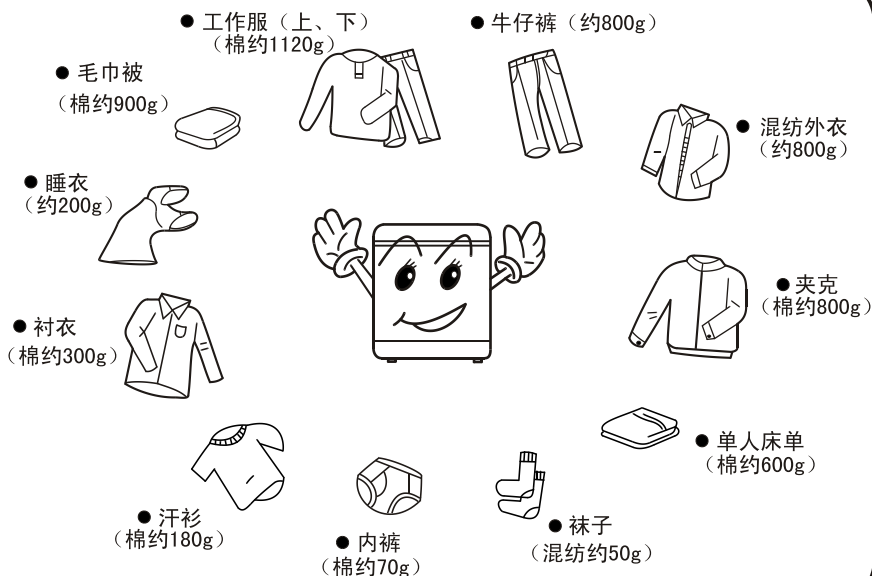

洗后处理

- 使用后，请及时清除线屑过滤器等处附有的线屑杂物，否则将影响您更好的使用本机。
- 进行清理时，请先将电源插头从插座上拔下。

将洗涤剂盒清洗干净，扣到平衡环上。



进水阀的过滤网易被杂物堵塞，阻碍进水，应大约每两个月用刷子清扫一次。



- 洗涤过程中，必须使用线屑过滤器。
- 每次使用后都必须及时清理。

1、取下线屑过滤器
把手放线屑过滤器旋钮的位置，往逆时针方向旋转，将其取下（如图1所示）。



图1

2、清理线屑
趁线屑湿润时，将其放在水中，清洗干净（如图2所示）。




图2

3、安装线屑过滤器
清理完毕后，将线屑过滤器安装到过滤盒内，并将线屑过滤器旋钮顺时针方向转入直至拧紧（如图3、4所示）。

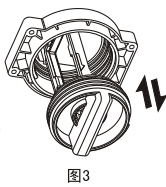


图3



图4


箱体污染时，用湿软布擦拭

- 不要直接用水冲洗。
- 用中性洗涤剂擦拭。
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭。



烘干过程中，必须使用线屑过滤器。
每次使用后都必须及时清理。

1. 拉出过滤盒顺次打开过滤网锁、平过滤网，取出带状的过滤网；
2. 用毛刷擦拭平板过滤网；
3. 袋状的过滤网可用水洗；
4. 清理完后重新安装好。

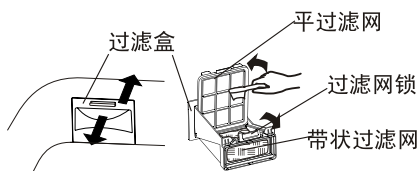

1. 洗衣完毕，必须关闭自来水龙头（如果需要，可卸下进水管）。
2. 请勿在洗衣机桶内存水久置，每次使用完毕后，立即将水排净。
3. 必须把电源插头拔下后进行保养。
4. 挂好电源线和排水管。
5. 用干净的软布将洗衣机表面及桶内水珠擦干净，将上盖打开一段时间（约1小时）后，再关上上盖。

故障排除 疑问解答





(若洗衣机出现故障, 请拔下电源插头进行检查) 以下情况, 有时不是故障, 在委托修理前, 请再次确认, 如确属故障, 请与本公司特约维修点或本公司售后服务部门联系, 切勿自行修理。

故障现象		故障原因	排除方法
数码管显示“E0”		● 预约过程中打开了上盖	● 盖上上盖
不排水或排水过慢 数码管显示“E1”		● 排水管是否放倒 ● 排水管是否堵塞	● 放下排水管, 开关上盖一次 ● 清除异物, 开关上盖一次
数码管显示“E2”		● 上盖没盖	● 盖上上盖
安全开关动作不脱水自动修正两次后数码管显示“E3”		● 衣物是否放偏 ● 洗衣机是否倾斜	● 重新整理衣物, 盖上上盖 ● 将洗衣机调整水平, 开关上盖一次
不进水或进水缓慢, 约30分钟后不到设定水位, 数码管显示“E4”		● 水龙头是否打开, 是否停水 ● 进水阀是否堵塞 ● 水压是否过低	● 打开水龙头, 开关上盖一次 ● 清理进水阀, 开关上盖一次 ● 开关上盖一次, 等待水压达到允许值后使用。
数码管显示“E6”		● 水位传感器异常	● 请跟售后服务部门联系
数码管显示“E7”或“F7”		● 通信异常	● 请跟售后服务部门联系
数码管显示“EA”		● 烘干时桶内有水 ● 烘干过程桶内进水, 排水管未放下或排水阀未打开	● 选择脱水, 让衣物充分脱水 ● 放下排水管, 若一直处于放下状态请与售后联系
数码管显示“F5”		● 加热器不加热 ● 加热器加热效果差 ● 温度传感器异常	● 请跟售后服务部门联系
洗衣机不工作	不洗涤	● 是否停电 ● 电源插头是否插紧 ● 水位是否未达到预定水位	● 来电后再使用 ● 插紧电源插头 ● 注水到预定水位
	不脱水	● 电源插头是否插紧 ● 上盖是否盖好 ● 衣物是否摆放平整	● 插紧电源插头 ● 盖好上盖 ● 将衣物放平
洗衣机内有异音发出		● 洗衣机是否倾斜 ● 脱水时衣物是否放偏 ● 是否有异物	● 将洗衣机调整水平 ● 重新整理衣物, 盖上上盖 ● 清除异物
水龙头漏水		● 进水管接头螺钉松弛或扭偏	● 正确紧固接头螺钉

常见现象

现 象	原 因 (解释)
● 脱水开始时, 断断续续脱水	● 调整平衡, 防止衣物放偏
● 洗涤过程暂停止	● 布质传感器检测布质约48秒后补进水
● 选择脱水程序, 洗衣机不脱水	● 洗衣机程序设置排水时间, 必须经过一段时间后才开始脱水
● 洗涤、漂洗进水或补进水时, 波轮暂停转动	● 注水时, 防止水飞溅
● 洗衣机初次使用时, 排水管内可能有少量水流出	● 这是出厂检验性能时残存的水。

装箱说明

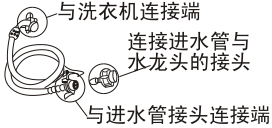名称	数量
● 使用说明书	● 壹本
● 保修证	● 壹本
● 进水管 	● 壹件
● 内盖部件 销轴 	● 内盖部件壹件 ● 销轴贰只
● 底盖板 	● 壹件
● 线屑过滤网 	● 壹件
● 模糊电脑全自动洗衣机	● 壹台

规格书

本产品执行标准：GB/T 4288-2003 家用电动洗衣机

水位/水量 (L)	1/24L、2/30L、3/36L、4/42L、5/48L、6/54L、7/58L、8/62L、9/66L、10/70L
进水压力 (MPa)	0.03~0.78
额定洗涤/脱水容量 (kg)	7.0/7.0
额定烘干容量 (kg)	4.0
洗涤噪声	53dB (A计权)
脱水噪声	62dB (A计权)

安全用电提示



本产品属于I类电器，请您使用时注意用电安全！

1. 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
2. 必须使用单独专用插座，插座应为国家强制性产品认证的合格产品。

为了您和家人的安全，如果您家中用电有不符合上述要求的地方，请您尽快改进。

售后服务

尊敬的用户：

感谢您使用海尔系列洗衣机，我公司将按照《消费者权益保护法》的有关规定，凭保修证及发票为您提供下列服务：

一、整机免费保修三年。

二、下列情况不属于免费服务范围：1、用户因运、装、用、管不当而损坏的；2、自行拆卸产品的；3、涂改发票或无购机发票和保修证明的；4、因异常电压、火灾等外部原因损坏的；5、未按说明书、洗衣机主体注意标牌等注意事项要求使用的；6、使用于一般家庭以外（如：公用机和业务用，车辆、船舶等的备品）时的故障操作损伤。
备注：1、本产品如有结构变化、数据变化，恕不另行通知。

2、如需加长排水管，以下零件可供选购：

- 进水管（0.5m，1m）（用于加长进水管）
- 排水管（用于加长排水管）



售后服务中心总部：青岛市308国道609号

邮编：266101

服务电话：4006 999 999

传真：（0532）87636565

海尔客服直通信箱：9999@haier.com

各地售后服务分中心：请参阅保修证，拨打当地售后服务电话。



真诚到永远

合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔洗衣机有限公司

地址: 青岛高科技工业园海尔路海尔园内 邮编: 266101

服务电话: 4006 999 999 传真: (0532) 87636565

Internet网址: <http://www.haier.com>

E-mail地址: washer@haier.com

VC532236

版次: 05.1版
专用号: 0030807127